


テトラ UV殺菌灯 60/120 専用カートリッジ 取扱説明書

本書はテトラ UV殺菌灯 60と120の専用カートリッジの取扱説明書・保証書です。
誤った交換方法により、人・魚・家財道具等に重大な事故を引き起こす恐れがありますので、ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後まで読み、十分にご理解いただいた上で正しく交換作業を行ってください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

セット内容 (各部名称)

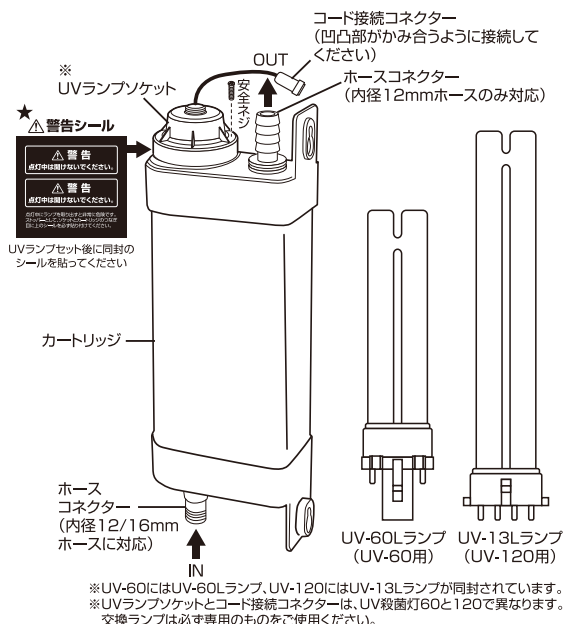

交換作業を実施する前に

- 使用前、本体を振り破損がないかご確認ください。カラカラ音等、異音がある場合、破損の恐れがあります。ご使用中を中止し、ご購入店様へご相談ください。
- テトラ UV殺菌灯を使用するには、適した流量の循環ポンプが必要です。(外部式フィルター、パワーヘッド、水中ポンプ等)


型番	水槽水量	適した流量の目安
UV-60/UV-120	50ℓ~250ℓ	毎時120ℓ/h~ 400ℓ/hの循環ポンプ
UV-120	250ℓ~450ℓ	毎時400ℓ/h~1200ℓ/hの循環ポンプ

- 殺菌灯の紫外線は、目や皮膚に有害です。紫外線の光を直接見たり、皮膚に近づけないでください。誤って紫外線の光を直視してしまった時は直ちに眼科医の診察を受けてください。
※給排水コネクタを通して見える光は無害です。

警告
UV紫外線を直接見たり、皮膚にあててはいけません。

注意
内部にエアータンクがたまるとうカートリッジの劣化を早めることがあります。
エアータンクのたまりにくい縦置きに設置してください。
また、時々本体をゆすり、エアータンクを抜いてください。

カートリッジの交換

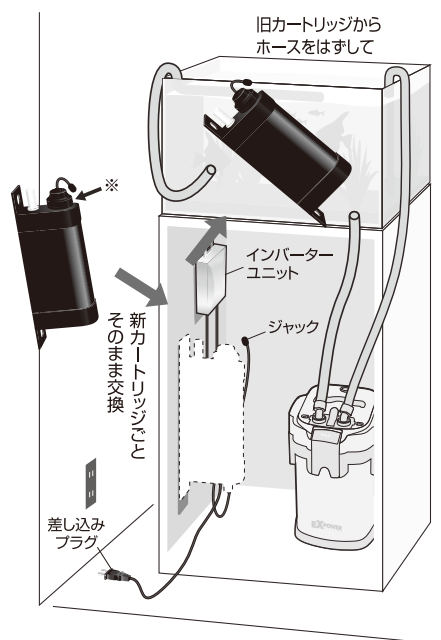

水槽、フィルターの掃除や、カートリッジ部を交換をする時は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、電源を切ってから作業してください。また、カートリッジ及び吸水ホース内にある水を抜いてから行ってください。

- 1.カートリッジの交換方法
 - 1) 交換する新しいカートリッジのUVランプのソケット部の安全ネジをプラスドライバーなどで外してから、カートリッジよりUVランプソケットを反時計回りに回転させ取り外し、UVランプのガラス部分を手で触れないように、ソケット部にカチッと音がするまで差し込みます。
 - 2) UVランプをセットしたソケットをカートリッジにセットして、時計回りに回転しなくなるまで回してはめ込みます。ソケット部に安全ネジを取り付け、しっかりと締めてください。必ず殺菌灯ユニット部の安全ネジ取付穴に安全ネジを取り付けネジを締めながら、ソケットとカートリッジのつなぎ目の上にストッパーとして「警告シール」を貼り付けてください。
 - 3) 現在使用しているテトラ UV殺菌灯の差し込みプラグをコンセントから抜きます。
 - 4) その他のすべての器具の電源を切ったことを確認します。
 - 5) 交換する古いカートリッジ部のコード接続コネクタに接続されているジャックをはずします。
 - 6) 水槽の水が逆流しないようカートリッジを水面より上に持ち上げ、慎重にホースをはずします。
 - 7) 新しいカートリッジとホースを接続します。
 - 8) 新しいカートリッジにジャックを差し込みます。このとき、接続部分の凹凸部がかみ合うようにしてください。
 - 9) 先に循環ポンプを動作させ、ホース、フィルター、殺菌灯内部のエアータンクを完全に抜いてから、殺菌灯の差し込みプラグをコンセントに接続します。
 - 10) 吸水ホースコネクタ部 (IN側) よりブルーの光が透けて見えていることを確認してください。
 - 11) 運転開始時及び運転開始30~60分後に水が循環しているか、水もれがないか確認してください。
 - 12) 同封のシールに交換日を記入し、カートリッジに貼り付けます。

注意
カートリッジ本体のコード接続コネクタへのジャック脱着は、必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。
※インバーター保護回路の誤作動を防ぐため。

注意
UVランプソケットのランプ取り付け部やコード接続コネクタ部の形状はUV殺菌灯 60と120で異なります。必ず専用のカートリッジおよびランプをご使用ください。

- 2.UVランプの寿命
UVランプの寿命は、連続点灯条件で約8000時間(約1年)です。電源のON/OFFを繰り返すほど寿命が短くなります。お早めに新しいものと交換してください。
- 3.カートリッジの交換
UVの影響を受けやすいカートリッジは1年に1回の交換をおすすめします。

UV-60交換パーツ	UV-120交換パーツ
78467 テトラ UV-60 交換ランプ UV-60L	78456 テトラ UV-13W 交換ランプ UV-13L (UV-13W NEW 共用)
76528 テトラ UV-60 専用カートリッジ (ソケット、ランプ入)	76529 テトラ UV-120 専用カートリッジ (ソケット、ランプ入)

※UVランプソケット、およびインバーターボックスはUV-60と120で異なります。交換ランプ、カートリッジは必ず専用のものをご使用ください。