

# Tetra Cool Tower CR-1 NEW

## テトラ クールタワー CR-1 NEW

観賞魚水槽用  
コントローラー付  
ペルチェ式冷却装置

### 取扱説明書・保証書

この度は、当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。誤った使用方法により、人・魚・家財道具等に重大な事故を引き起こす恐れがありますので、ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後まで読み、十分にご理解いただいた上で正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。

保証書付


## 使用方法 差し込みプラグは、すべてのセットが終了するまで、コンセントに差し込まないでください。

### セットする前に

- 本品は小型水槽用のコントローラー付ペルチェ式冷却装置です。
- 内蔵サーモスタットのコントローラーを調節することで、-4℃～7℃の冷却効果があります。(ただし、冷却効果は使用条件により異なり、周囲の温度が高いとき、水槽水量が多いときなどは目的の温度まで下がらないことがあります。また、水槽との水温差により、設定した温度と±3℃の誤差が生じる場合もあります。)
- 本品は41cm(20L)以下の水槽用です。
- 循環ポンプ(外部式フィルター)等を接続して使用してください。(適合循環流量 約50～400L/時)
- 本品を接続することにより、循環ポンプ(外部式フィルター)の流量が低下します。使用するポンプおよび接続方法によって低下量は異なりますが、極端に流量が低下する場合は、フィルターのろ過能力の低下を防ぐため、別系統での運転をおすすめします。
- 水温を確認する為に必ず水温計(別売)をご用意ください。
- 水槽用のフタは必ずセットしてください。また、付属の水槽用断熱シートもご使用ください。
- エアポンプ、照明等によって、冷却能力が低下することがあります。
- 温度を上昇させたいときはヒーター(別売)を併用してください。

### セットの内容

- セット内容をご確認ください。

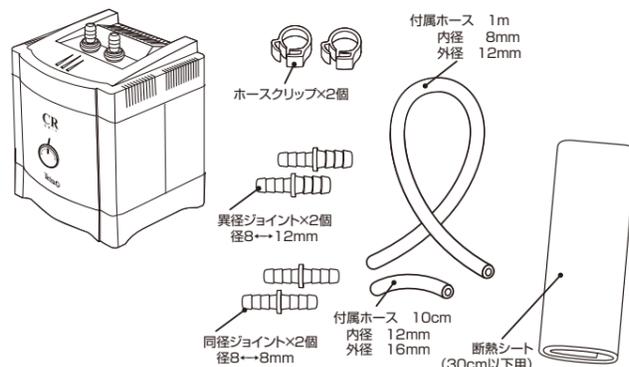

### 使用方法

- 1.設置する場所を決めます
  - ①本品は水中で使用することはできません。また、水に濡れるような所にセットしないでください。
  - ②密閉された狭いところでは、本品の排気熱で気温が上昇し、冷却能力が著しく低下しますので、開放された場所や通気の良い所に設置してください。**(閉めきったキャビネット内では使用不可)**
  - ③吸排気口はふさがらないでください。
  - ④接続するホースはなるべく短かめにしてください。
  - ⑤直射日光のあたる場所にセットしないでください。
  - ⑥**水槽のフタと付属の断熱シートをご使用ください。(断熱効果を高めるため)**  
※40℃以上の室温で長期間ご使用の場合、本品が熱によって変形する恐れがありますので、室温40℃以下でご使用ください。



### 2.接続

下のセット例を参考に接続します。水槽からの水は、ろ過槽を通過してから、クールタワーを通るように接続してください。(冷却装置に大きなゴミが侵入するのを防ぐために重要です) ※付属のホースクリップで、クールタワーに接続したホースがはずれないようにしてください。接続が終了したら**水槽にはフタをセットして、水槽用断熱シートを必ずセットし冷却効果を高めてください。** ※使用する循環ポンプは約50～400L/時のものをご使用ください。 ※**水槽内には必ず水温計(別売)を設置してください。**

### 3.運転

- ①外部式フィルターなどの循環装置の電源を入れて、水を循環させます。
- ②各部の接続部、外部式フィルター、クールタワー本体から水が漏れていないかチェックします。

③**本製品の電源を入れます。本製品は短時間で大きな冷却能力はありません。水温が高い場合は、水槽水をあらかじめ水や水で徐々に目的の温度に調整してから、本製品を運転させることをおすすめします。**

④目的とする温度にコントローラーの目盛りを調節してください。ただし、本品内部と水槽との温度差によって設定した温度と±3℃の誤差が生じることがありますので、**必ず水槽内の水温計を目安にコントローラーの調節を行ってください。**



●設定した温度より水温が高いときは背面のファンが回り作動します。

●設定した温度まで水温が下がるとファンが停止します。

※本品との接続により、循環水量が低下する場合がありますが、異常ではありません。

※飼育生体が多い場合等、ろ過能力を落とせないときは、別系統での運転が、追加のろ過器の設置をおすすめします。

4.温度調節  
本品には短時間で冷却する能力はありません。運転開始の数時間後に水槽内の実際の水温をチェックして次のことを行ってください。

●目的の水温まで下がっていないのにファンの動作が停止していた。コントローラーを反時計回りに回して徐々に設定を下げてください。

●目的の水温よりさらに水温が下がっていた。コントローラーを時計回りに回して徐々に設定を上げてください。

●目的の水温まで下がっておらず、ファンも動作を続けていた。周囲の温度が高いときや水槽水量が多いとき、照明等の影響を受けるときは目的の水温まで下がらないことがあります。セット条件を見直してください。


上記を行った後、再度24時間後も水槽水温をチェックして必要に応じて目的の水温になるように調節を繰り返してください。なお、本品には温度を上げる機能はありません。周囲の温度より水温を上げる場合は、別途に水槽用ヒーターをご使用ください。

**ご注意** ●海水水槽で使用する場合は、塩分を含んだ湿った空気が本器内に入らない場所に設置してください。  
●外気温が高すぎるときは、その影響で十分に冷却できないことがあります。

## セット例


### ●オート パワーフィルター(横置き)との接続

テトラ オート パワーフィルター AX-30/45 Plusやその他の内径8mmホースの外部式フィルターと接続する場合  
※付属の各ジョイントとホースを下図のようにご使用ください。

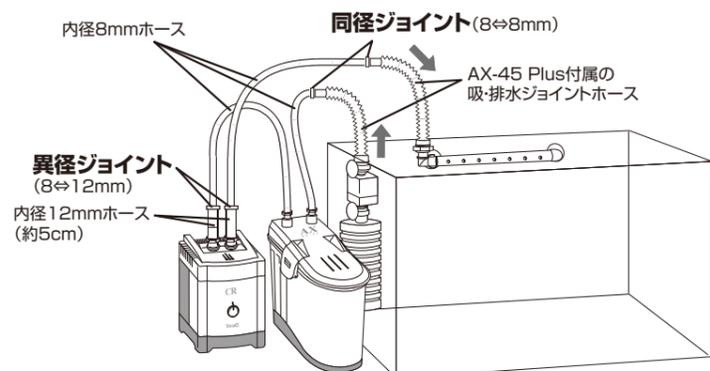


テトラ オート パワーフィルター AX-60と接続する場合

※付属の各ジョイントとホースを下図のようにご使用ください。

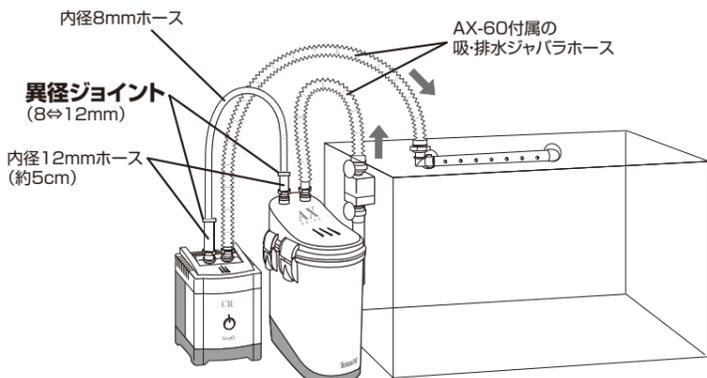

テトラ オート パワーフィルター AX-60 Plusや


その他の内径12mmホースの外部式フィルターと接続する場合

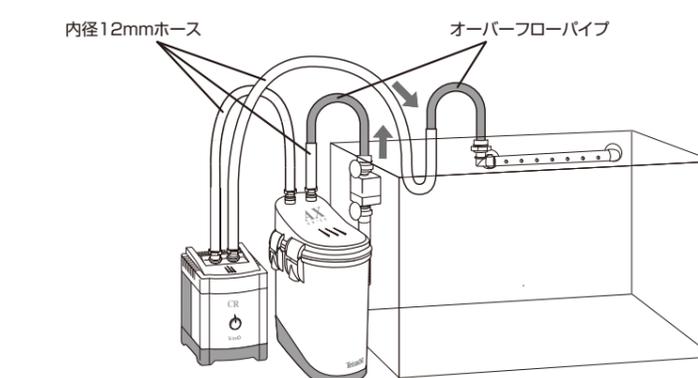

### ●他のフィルターとの併用

外掛式、上部式、またはその他のフィルターと併用する場合

※別途に水中モーターをご用意ください。  
※外部式フィルター使用時でも流量が低下する場合は、下図のように別系統での運転をお勧めします。

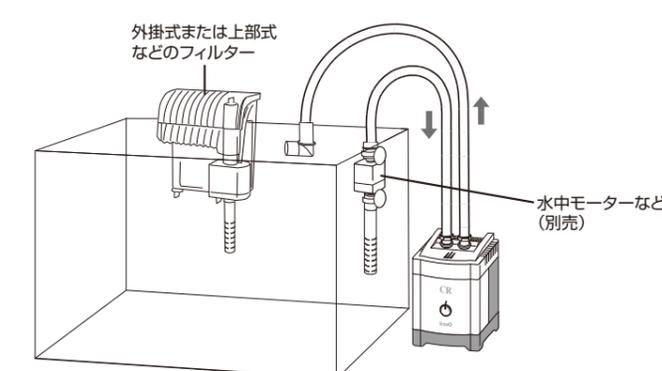

※本品の置き場所はイメージです。  
ホースが折れ曲がらないようなるべく短かめに調整してください。  
また、本品の吸排気口をふさいだり、閉め切ったキャビネット内では使用しないでください。

## 日常の点検とお手入れ

- 1.使用中は、必ず水温計(別売)で水温を確認してください。
- 2.本製品を取り外し、保管するときは、必ず逆さまにして、本体に入っている水を抜いてください。海水で使用した場合、淡水で循環させてから、水抜きをしてください。
- 3.スポンジや布で、本体に付着した汚れをきれいに拭き取ります。(シンナーなどの薬品や洗剤は使用しないでください)
- 4.差し込みプラグの刃および、刃の根本にほこり、水滴、塩分等が付着していたときは、きれいに拭き取ってください。
- 5.吸排気口のほこりは、外側から掃除機等で定期的に吸い取ってください。
- 6.冬期など冷却の必要の無い季節は、お手入れ後保管してください。



## 安全点検

- こまめに差し込みプラグに、ほこり・水滴・塩分等が付着していないかを確認してください。
- もし、付着していればきれいに拭き取ってください。
- 水槽の水温は水温計で確認してください。
- 冷えすぎ防止のため、ヒーターの併用をおすすめします。

愛情点検	ご使用のテトラ クールタワー CR-1 NEWの点検を!
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードやヒーターコード、プラグが異常に熱くなる。</li> <li>●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。</li> <li>●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい匂いがする。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>
	<p>ご使用中を中止し、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。</p>

## 安全上のご注意

- 警告:** 誤った使用をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- 注意:** 誤った使用をしたとき、人が障害を負う可能性および物的損害のみが発生する内容

警告		やけど、感電、漏電、火災等、重大事故となる恐れがある事項です。ご使用前に必ずお読みください。		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●濡れた手で差し込みプラグを触らないでください。</li> <li>○感電の恐れがあります。</li> <li>●差し込みプラグ(特に刃の間)には、ほこり・水滴・塩分等を付着させないでください。</li> <li>○ショートや火災の恐れがあります。</li> <li>●本製品の上に物を置いたり、本製品を布などで覆ったりしないでください。</li> <li>○ショートや火災の恐れがあります。</li> <li>●本製品は交流100V専用です。それ以外では使用しないでください。</li> <li>○感電・火災・故障の恐れがあります。</li> <li>●屋内で使用するのは観賞魚専用です。それ以外の用途では使用しないでください。また、屋内であっても風呂場や洗面所のような湿気の多いところでは使用しないでください。</li> <li>●本体内部を水で濡らしたりしないでください。</li> <li>○ショート・感電・火災の恐れがあります。</li> </ul>	<p>○漏電や感電の恐れがあります。</p>	<p>●差し込みプラグは、水槽より高い位置で使用してください。</p> <p>○水滴がコンセントに流れ込み、ショートや火災の恐れがあります。やむを得ず、水槽より低い位置のコンセントを使用する時は、右図のようにトラップを設けてください。</p> <p>●万一本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常に気付いた時は、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、ご使用中を中止してください。その後、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。</p> <p>○異常状態でのご使用は、感電や火災の恐れがあります。</p> <p>●周囲温度40℃以上で長期間使用したり、本製品を布で覆ったりしないでください。</p> <p>○熱によって本体が変形したり、故障する恐れがあります。</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お子様だけの使用や幼児の手の届く所での使用は避けてください。</li> <li>○感電・やけど・火災の恐れがあります。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●分解・修理・改造等は絶対にしないでください。</li> <li>○感電・火災・けが・故障の恐れがあります。</li> </ul>			

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードを傷つけたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。</li> <li>○漏電・感電・火災の原因になります。</li> <li>●たこ足配線は、絶対にしないでください。</li> <li>○過熱や火災の原因になります。</li> <li>●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</li> <li>○破損や故障の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差し込みプラグをコンセントから抜く時は、コードを持たずに、必ず差し込みプラグを持って抜いてください。</li> <li>○感電・ショート・発火の原因になります。</li> <li>●水槽内の水は、常に循環させてください。</li> <li>○正しい温度感知ができなくなります。</li> </ul>

●印は禁止および指示事項 ○印はその理由です

## こんなときには… (故障かな?と思ったら)

- 次の点検をしてもなお不具合が続く場合は、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。

症状	確認	処置
水が冷えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●数時間で冷やす急速冷却効果はありません。</li> <li>●水槽のフタはしていますか?</li> <li>●水槽用断熱シートを使っていますか?</li> <li>●水槽の水量が多くありませんか?</li> <li>●循環ポンプは運転していますか?</li> <li>●差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか?</li> <li>●吸排気口をふさいでいませんか?</li> <li>●密閉されたキャビネットの中に入れていませんか?</li> <li>●エアレーション、ライトの影響は?</li> <li>●ホースが長くありませんか?</li> <li>●部屋が密閉され室温が35℃以上になっていませんか?</li> <li>●直射日光が当たっていませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○2~3日待つか、26℃に水が氷で冷やしてからご使用ください。</li> <li>○水槽のフタをしてください。(断熱効果を高めるため)</li> <li>○水槽用断熱シートをご使用ください。(断熱効果を高めるため)</li> <li>○水量20L以下の水槽でご使用ください。</li> <li>○循環ポンプの流量を確認してください。</li> <li>○差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。</li> <li>○吸排気口をふさがらないでください。</li> <li>○密閉されたキャビネット内では使用しないでください。</li> <li>○外気温が高いときのエアレーションは、水槽の水温を高めてしまうことがあります。また、ライトの熱が水温を上げることがあります。</li> <li>○冷却効果を高めるため、ホースは短かめにしてください。</li> <li>○室温35℃以下でご使用ください。</li> <li>○本製品は直射日光の当たらない場所に移します。</li> </ul>
水が冷え過ぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●気温が低くありませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○別売のヒーターとサーモスタットを使って、温めてください。</li> <li>○本製品は温める能力はありません。</li> </ul>
ろ過器の循環水量が少なくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常ではありません。本製品に接続すると、循環ポンプ(外部式フィルター)の流量が低下します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○必要に応じて別の循環ポンプで運転するか、追加のろ過器の設置をおすすめします。</li> </ul>

## 製品仕様

品名	テトラ クールタワー CR-1 NEW
用途	観賞魚水槽用ベルチェ式冷却装置
本体寸法	幅125 × 高さ186 × 奥行168mm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz(共用)
定格消費電力	70/70W
適合水槽	41cm(水量20L以下) 淡水・海水用
適合循環流量	約50~400L/時
内蔵サーモスタット	冷えすぎ防止コントローラー(約20~30℃)
適合ホース口径	内径12mm(同封異径ジョイント使用で8mmも可)
付属品	ホース1m(内径8mm/外径12mm) 付属ホース10cm(内径12mm/外径16mm) 異径ジョイント(内径8mm⇔12mm)×2個 同径ジョイント(内径8mm⇔8mm)×2個 ホースクリップ2個 水槽用断熱シート

- ※適合水槽は、外気温などの条件により変わることがあります。
- ※本品には水温を上げる機能はありません。
- ※周囲の温度より水温を上げる場合は、別途に水槽用ヒーターをご使用ください。

## お願い

- 直接的・間接的に警告または注意事項に相当する条件下では使用しないでください。
- 本書を紛失または破損したときは、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。
- 本製品を譲るときは、必ず本書も添付してください。

## 保証について

※修理を依頼される前に、まず「こんなときには…(故障かな?と思ったら)」をご覧ください。それでも不具合が続く場合は、下記に基づき、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。

## テトラクールタワー CR-1 NEW保証書

1. お買い上げ日から、12ヶ月間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書、本製品注意ラベル等の注意書に従った正しい使用状態で、故障した場合には無料修理いたします。なお製品の傷は保証の対象になりません。
2. 保証期間終了後および保証期間内であっても、下記の場合は保証はいたしません。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。(購入時の販売店のレシートでも代用できます)
  - (ハ) 本書の字句を書き換えられた場合。
  - (ニ) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・損傷。
  - (ホ) 不当な修理・改造および分解による故障・損傷。
  - (ヘ) 火災・地震・風水害・異常電圧・落雷・公害などその他天災地変による故障・損傷。
  - (ト) 指定以外の電源(電圧・周波数)による故障・損傷。
  - (チ) 家庭以外や屋外で使用したことによる故障・損傷。
  - (リ) 観賞魚用以外で使用したことによる故障・損傷。
  - (ヌ) 魚類など生体の死亡や病気がおよび水草の枯れ。
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 保証期間経過後の修理につきましては、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。
6. この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間	お買い上げ日	年	月	日より12ヶ月間
お客様の住所・ご氏名				
〒				
				様 1 ( ) -
販売店の所在地・店名				
〒				
				印 1 ( ) -

テトラ ジャパン株式会社  
〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル

弊社相談窓口:テトラ インフォメーションセンター  
電話受付時間:月~金曜日 午前10時~午後12時 午後2時~午後5時 電話番号:03-3794-9977  
(土曜・日曜・祝日は休業いたします。)

※仕様および価格は予告なく変更させていただくことがあります。 01 B 34

## 日常の点検とお手入れ

- 使用中は、必ず水温計(別売)で水温を確認してください。
- 本製品を取り外し、保管するときは、必ず逆さまにして、本体に入っている水を抜いてください。海水で使用した場合、淡水で循環させてから、水抜きをしてください。
- スポンジや布で、本体に付着した汚れをきれいに拭き取ります。(シンナーなどの薬品や洗剤は使用しないでください)
- 差し込みプラグの刃および、刃の根本にほこり、水滴、塩分等が付着していたときは、きれいに拭き取ってください。
- 吸排気口のほこりは、外側から掃除機等で定期的に吸い取ってください。
- 冬期など冷却の必要の無い季節は、お手入れ後保管してください。



## 安全点検

- こまめに差し込みプラグに、ほこり・水滴・塩分等が付着していないかを確認してください。もし、付着していればきれいに拭き取ってください。
- 水槽の水温は水温計で確認してください。
- 冷えすぎ防止のため、ヒーターの併用をおすすめします。

愛情点検	ご使用のテトラ クールタワー CR-1 NEWの点検を!
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードやヒーターコード、プラグが異常に熱くなる。</li> <li>コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。</li> <li>いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい匂いがする。</li> <li>その他の異常や故障がある。</li> </ul>
	<p>ご使用を中止し、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。</p>

## 安全上のご注意

- 警告**：誤った使用をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容      **注意**：誤った使用をしたとき、人が障害を負う可能性および物的損害のみが発生する内容

<b>警告</b> やけど、感電、漏電、火災等、重大事故となる恐れがある事項です。ご使用前に必ずお読みください。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>濡れた手で差し込みプラグを触らないでください。</li> <li>感電の恐れがあります。</li> <li>差し込みプラグ(特に刃の間)には、ほこり・水滴・塩分等を付着させないでください。</li> <li>ショートや火災の恐れがあります。</li> <li>本製品の上に物を置いたり、本製品を布などで覆ったりしないでください。</li> <li>ショートや火災の恐れがあります。</li> <li>本製品は交流100V専用です。それ以外では使用しないでください。</li> <li>感電・火災・故障の恐れがあります。</li> <li>屋内で使用する観賞魚専用です。それ以外の用途では使用しないでください。また、屋内であっても風呂場や洗面所のような湿気が多いところでは使用しないでください。</li> <li>本体内部を水で濡らしたりしないでください。</li> <li>ショート・感電・火災の恐れがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水中に手を入れる時、魚を出し入れする時、点検や掃除をする時は、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>漏電や感電の恐れがあります。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>お子様だけの使用や幼児の手の届く所での使用は避けください。</li> <li>感電・やけど・火災の恐れがあります。</li> </ul>	<p>●差し込みプラグは、水槽より高い位置で使用してください。</p> <p>○水滴がコンセントに流れ込み、ショートや火災の恐れがあります。やむを得ず、水槽より低い位置のコンセントを使用する時は、右図のようにトラップを設けてください。</p> <p>●万一本製品から煙が出たり、異臭がするなどの異常に気付いた時は、ただちに差し込みプラグをコンセントから抜き、ご使用を中止してください。その後、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。</p> <p>○異常状態でのご使用は、感電や火災の恐れがあります。</p> <p>●周囲温度40℃以上で長期間使用したり、本製品を布で覆ったりしないでください。</p> <p>○熱によって本体が変形したり、故障する恐れがあります。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>分解・修理・改造等は絶対しないでください。</li> <li>感電・火災・けが・故障の恐れがあります。</li> </ul>	

## 注意

<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードを傷つけたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。</li> <li>漏電・感電・火災の原因になります。</li> <li>たこ足配線は、絶対しないでください。</li> <li>過熱や火災の原因になります。</li> <li>本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</li> <li>破損や故障の原因になります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>差し込みプラグをコンセントから抜く時は、コードを持たずに、必ず差し込みプラグを持って抜いてください。</li> <li>感電・ショート・発火の原因になります。</li> <li>水槽内の水は、常に循環させてください。</li> <li>正しい温度感知ができなくなります。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>雷が近い時は、早めに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>火災や故障の原因になります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>雷が近い時は、早めに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>火災や故障の原因になります。</li> </ul>

●印は禁止および指示事項 ○印はその理由です

## こんなときには… (故障かな?と思ったら)

- 次の点検をしてもなお不具合が続く場合は、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。

症状	確認	処置
水が冷えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>数時間で冷やす急速冷却効果はありません。</li> <li>水槽のフタはしていますか?</li> <li>水槽用断熱シートを使っていますか?</li> <li>水槽の水量が多くありませんか?</li> <li>循環ポンプは運転していますか?</li> <li>差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか?</li> <li>吸排気口をふさいでいませんか?</li> <li>密閉されたキャビネットの中に入れていませんか?</li> <li>エアレーション、ライトの影響は?</li> <li>ホースが長くありませんか?</li> <li>部屋が密閉され室温が35℃以上になっていませんか?</li> <li>直射日光が当たっていませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2~3日待つか、26℃に水が氷で冷やしてからご使用ください。</li> <li>水槽のフタをしてください。(断熱効果を高めるため)</li> <li>水槽用断熱シートをご使用ください。(断熱効果を高めるため)</li> <li>水量20L以下の水槽でご使用ください。</li> <li>循環ポンプの流量を確認してください。</li> <li>差し込みプラグをコンセントに確実に差し込んでください。</li> <li>吸排気口をふさがしないでください。</li> <li>密閉されたキャビネット内では使用しないでください。</li> <li>外気温が高いときのエアレーションは、水槽の水温を高めてしまうことがあります。また、ライトの熱が水温を上げることがあります。</li> <li>冷却効果を高めるため、ホースは短かめにしてください。</li> <li>室温35℃以下でご使用ください。</li> <li>本製品は直射日光の当たらない場所に移します。</li> </ul>
水が冷え過ぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>気温が低くありませんか?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>別売のヒーターとサーモスタットを使って、温めてください。</li> <li>本製品は温める能力はありません。</li> </ul>
ろ過器の循環水量が少なくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常ではありません。本製品に接続すると、循環ポンプ(外部式フィルター)の流量が低下します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>必要に応じて別の循環ポンプで運転するか、追加のろ過器の設置をおすすめします。</li> </ul>

## 製品仕様

品名	テトラ クールタワー CR-1 NEW
用途	観賞魚水槽用ベルチェ式冷却装置
本体寸法	幅125 × 高さ186 × 奥行168mm
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz(共用)
定格消費電力	70/70W
適合水槽	41cm(水量20L以下) 淡水・海水用
適合循環流量	約50~400L/時
内蔵サーモスタット	冷えすぎ防止コントローラー(約20~30℃)
適合ホース口径	内径12mm(同封異径ジョイント使用で8mmも可)
付属品	ホース1m(内径8mm/外径12mm) 付属ホース10cm(内径12mm/外径16mm) 異径ジョイント(内径8mm⇔12mm)×2個 同径ジョイント(内径8mm⇔8mm)×2個 ホースクリップ2個 水槽用断熱シート

- ※適合水槽は、外気温などの条件により変わることがあります。
- ※本品には水温を上げる機能はありません。
- ※周囲の温度より水温を上げる場合は、別途に水槽用ヒーターをご使用ください。

## お願い

- 直接的・間接的に警告または注意事項に相当する条件下では使用しないでください。
- 本書を紛失または破損したときは、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。
- 本製品を譲るときは、必ず本書も添付してください。

## 保証について

※修理を依頼される前に、まず「こんなときには…(故障かな?と思ったら)」をご覧ください。それでも不具合が続く場合は、下記に基づき、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。

## テトラ クールタワー CR-1 NEW保証書

- お買い上げ日から、12ヶ月間を保証期間とし、この期間内に取扱説明書、本製品注意ラベル等の注意書に従った正しい使用状態で、故障した場合には無料修理いたします。なお製品の傷は保証の対象になりません。
- 保証期間終了後および保証期間内であっても、下記の場合は保証はいたしません。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。(購入時の販売店のレシートでも代用できます)
  - (ハ) 本書の字句を書き換えられた場合。
  - (ニ) 使用上の誤り・不注意・過失による故障・損傷。
  - (ホ) 不当な修理・改造および分解による故障・損傷。
  - (ヘ) 火災・地震・風水害・異常電圧・落雷・公害などその他天災地変による故障・損傷。
  - (ト) 指定以外の電源(電圧・周波数)による故障・損傷。
  - (チ) 家庭以外や屋外で使用したことによる故障・損傷。
  - (リ) 観賞魚用以外で使用したことによる故障・損傷。
  - (ヌ) 魚類など生体の死亡や病気および水草の枯れ。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理につきましては、販売店もしくは弊社インフォメーションセンターまでご相談ください。
- この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間	お買い上げ日	年	月	日より12ヶ月間
お客様の住所・ご氏名				
〒				
様 1 ( ) -				
販売店の所在地・店名				
〒				
印 1 ( ) -				

テトラ ジャパン株式会社  
 〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル  
 弊社相談窓口:テトラ インフォメーションセンター  
 電話受付時間:月~金曜日 午前10時~午後12時 午後2時~午後5時 電話番号:03-3794-9977  
 (土曜・日曜・祝日は休業いたします。)

※仕様および価格は予告なく変更させていただくことがあります。 01 B 34